

Montageanleitung

V1.1

Universal TV-Tischfuß


Art.Nr.: 2021/2787

Geeignet für:

78-2032-00 Wegavision FHD32A
78-2043-00 Wegavision FHD43A
78-2543-00 Wegavision UHD43A
78-2549-00 Wegavision UHD49A
78-2555-00 Wegavision UHD55A
5449/9810 MONITORLINE UHD 49

Technische Eigenschaften

Bildschirmgröße: 32"-55"
max. Traglast TV: 30 kg
VESA: 400mm x 400mm
Breite x Tiefe x Höhe: 430x260x610mm
Gewicht: ca. 5kg

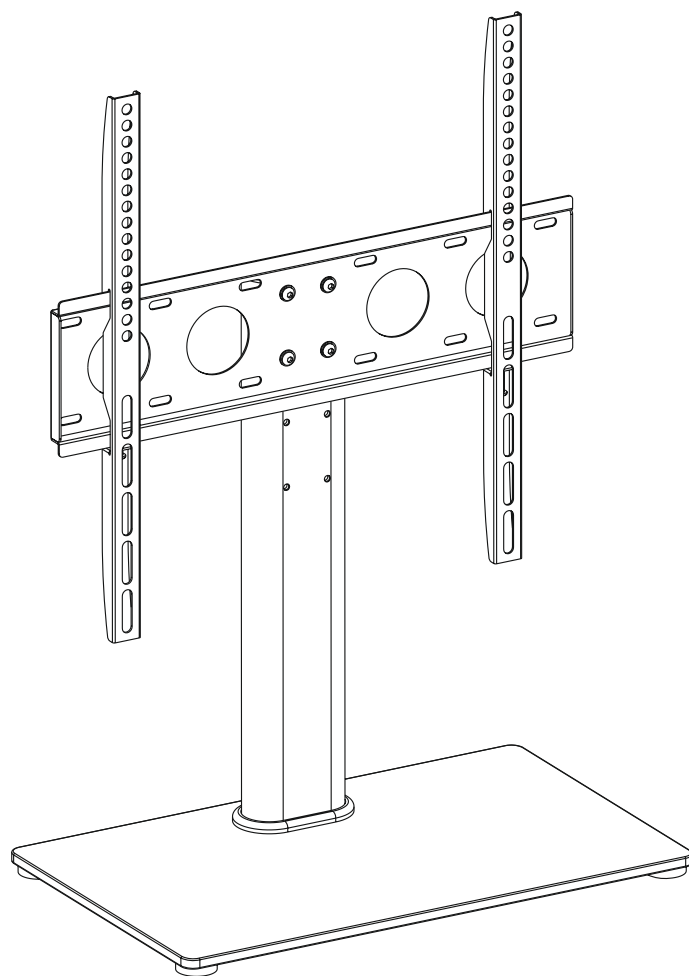




Achtung!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch


Dieser Tischstandfuß ist für Flachbild-TV-Geräte der Größen 32" bis 55" mit einem Maximalgewicht von 30 kg zugelassen. Stellen Sie den Tischstandfuß nur auf für TV-Geräte zugelassene Möbelstücke, die der CE-Norm entsprechen. Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise, um einen vorschriftsmäßigen Betrieb zu gewährleisten

- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können und somit eine Erstickungsgefahr darstellen. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf!
- Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit der Montage beginnen. Falls Sie sich bei einem Punkt der Montage unsicher sind, kontaktieren Sie bitte einen Fachmann für professionelle Hilfe.
- Stellen Sie sicher, dass keine defekten Teile (Glasplatte gerissen, Gewinde nicht korrekt etc.) verbaut werden. Ein beschädigter Fuß darf unter keinen Umständen weiter genutzt werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Bestimmung des Standortes, dass die Untergrundgegebenheiten die kombinierte Last des Standfußes und des TV-Gerätes tragen kann.
- Benutzen Sie für die Montage geeignetes Werkzeug.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben.
- Der maximale Abstand zwischen Oberkante Glasfuß und Unterkante Bildschirm darf 4cm nicht überschreiten, sonst kann das Gerät umkippen.
- Kontrollieren Sie jährlich ob die Schrauben alle fest sind, die Glasplatte nicht gerissen ist und die Gummifüße noch an der richtigen Position sind.
- TechniSat übernimmt keine Haftung für Schäden an TV-Ständer und TV-Geräten oder Personen, wenn der Sicherungsdraht nicht ordnungsgemäß befestigt wird und es danach durch Umkippen zu Schäden kommt.
- Achten Sie bei der Aufstellung des Produktes auf ausreichende Ordnung (z.B. herumliegende Kabel können zur Stolpergefahr werden)
- Bei Störungs-/Fehlersuche immer zuerst das montierte TV-Gerät entsprechend der Anleitung des TV-Herstellers vom Stromnetz trennen. Anschließend Wartungsmaßnahmen unter Zuhilfenahme der Montaganleitung durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl bei der Montage als auch im Betrieb folgende Punkte von Personen insbesondere Kindern strengstens verboten sind.
 - Klettern auf das Produkt
 - Anlehnen an das Produkt
 - Drücken, Schieben, Ziehen des Produktes
 - Springen gegen das Produkt
 - Zweckentfremdung des Produktes
 - Oder ähnlichesEin Verstoß kann zu Personenschäden führen


Hinweis. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich entwickelt. Eine Außenmontage kann zur Beschädigung der Halterung und somit zu einer Verletzungsgefahr führen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

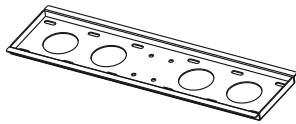


(1) TV Platte

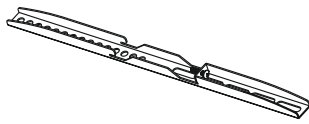


(2) Monitorhalterung

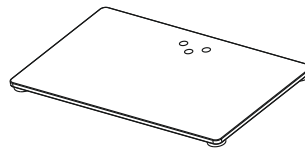


(1) Glasboden

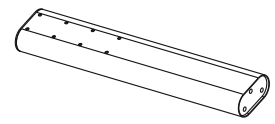

(1) Stützsäule




(1) Plastiksockel




(1) Metallunterlage




(4) M6x10 Schraube




(4) Metallscheibe



(3) M8x22 Schraube

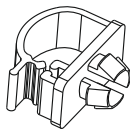


(2) Kabelklammer



(4) Gummifuß




(1) Inbusschlüssel




(4) M4 Hülse-A




(8) 5mm M6/M8
Hülse-B

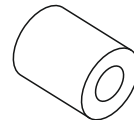


(4) 20mm M6/M8
Hülse-C



(4) M4 Scheibe-D



(4) M6 Scheibe-E



(4) M8 Scheibe-F



(4) M4x12 Schraube-G




(4) M4x30 Schraube-H




(4) M6x20 Schraube-J




(4) M6x35 Schraube-K



(4) M8x20 Schraube-L




(4) M8x35 Schraube-M



(4) M8x45 Schraube-N




(2) M5x20 Schraube-O



(1) Scheibe-X



(1) M6x45
Schraube-Y



(1) Dübel Z




(1) Sicherheitsdraht

STEP 1 Stützsäule an Glasboden verschrauben



ACHTUNG!!!

Beim Anbringen der Gummifüße muss der maximale Abstand zum Rand 1cm betragen. Die Klebstelle muss staub- und fettfrei sein.

1.1

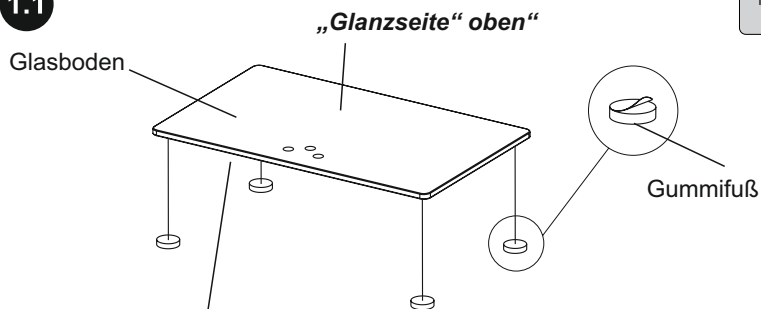


max. 1cm

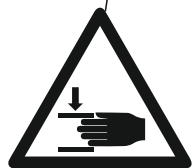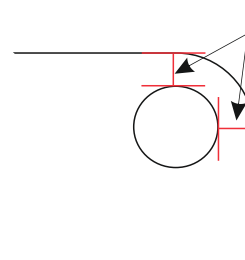

„Warnung vor Handverletzungen“


1.2

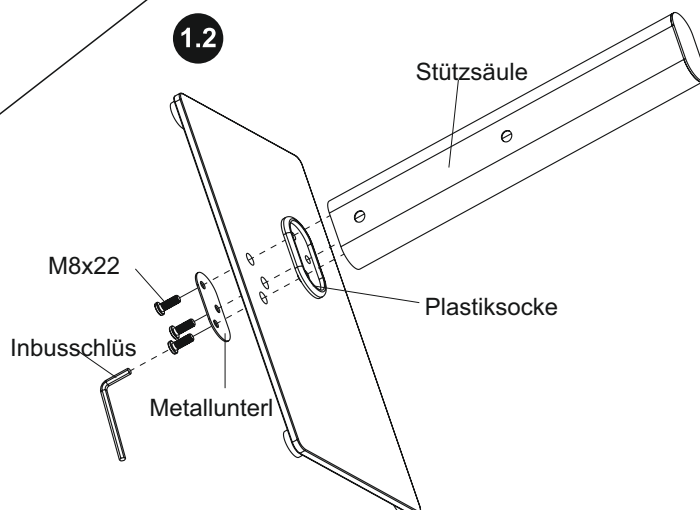


STEP 2 TV Platte an Stützsäule verschrauben

ACHTUNG!!!

Der maximale Abstand zwischen Oberkante Glasfuß und Unterkante Bildschirm darf 4cm nicht überschreiten, sonst kann das Gerät umkippen. (siehe STEP 4)

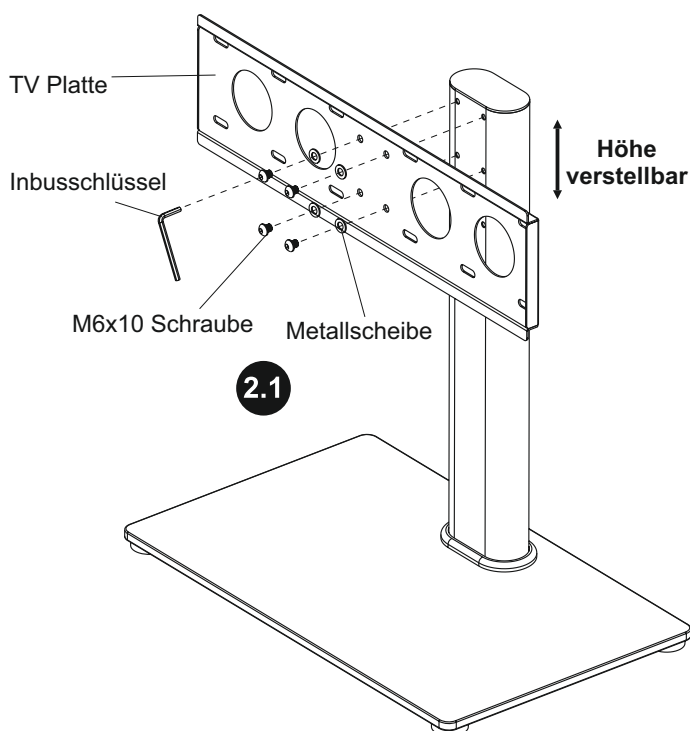

2.1

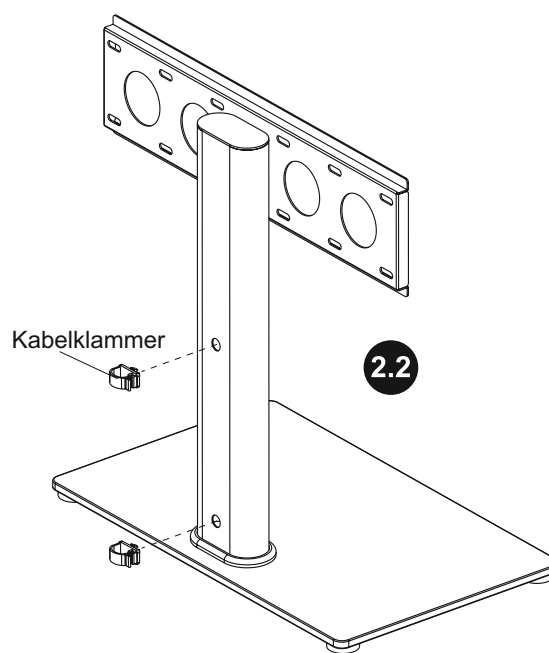


2.2

STEP 3 Monitorhalterung an TV verschrauben


ACHTUNG!!!

Schrauben und Distanzstücke mit ausreichender Länge unter Beachtung der Vorgaben des TV-Herstellers verwenden.

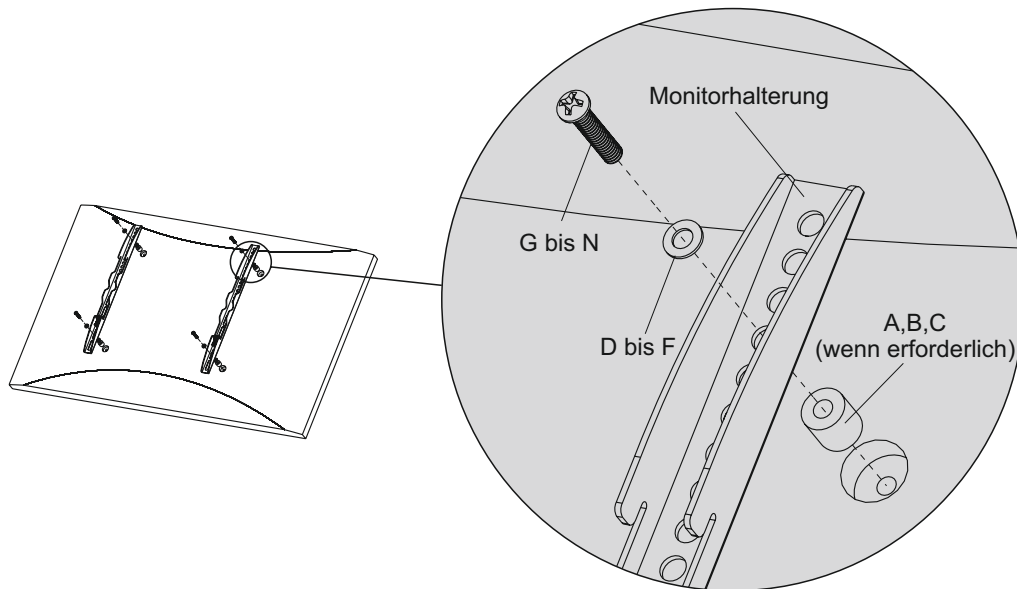


STEP 4 TV an TV Platte anbringen und das Kabel verlegen

4.1

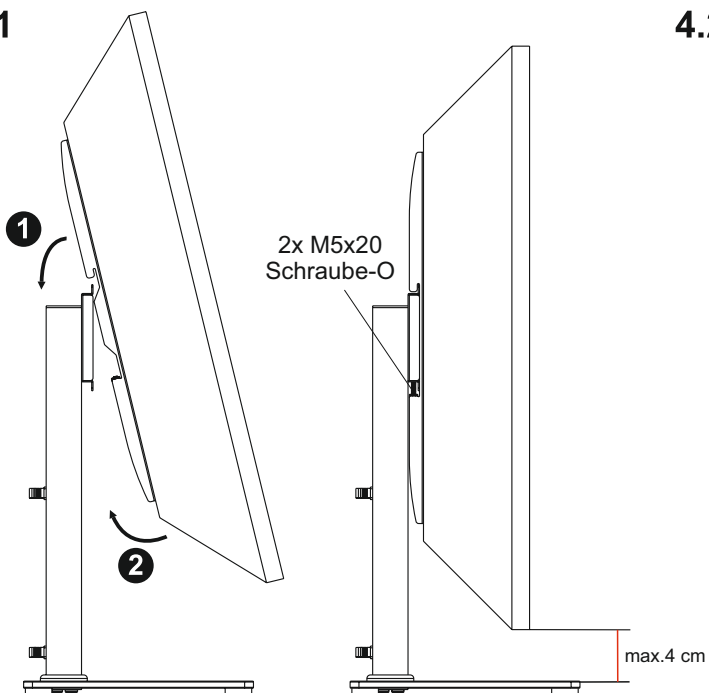

4.2

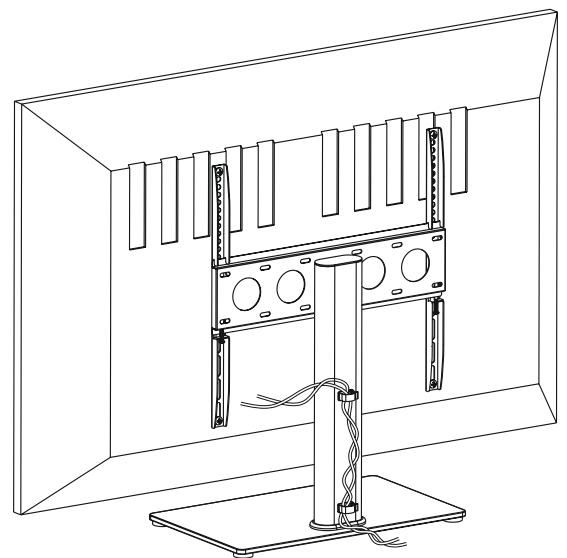


ACHTUNG!!!

Der maximale Abstand zwischen Oberkante Glasfuß und Unterkante Bildschirm darf 4cm nicht überschreiten, sonst kann das Gerät umkippen.


STEP 5 Sicherheitsdraht an TV anbringen

Den Universal TV-Tischfuß mit Hilfe des Sicherungsdrahtes an der Wand (5.1) befestigen, um die Sicherheit gegen das Umkippen zu erhöhen. Befestigen Sie die beiden Enden des Sicherungsdrahtes an den oberen beiden Schrauben an der Rückwand des TV (5.2)

5.1

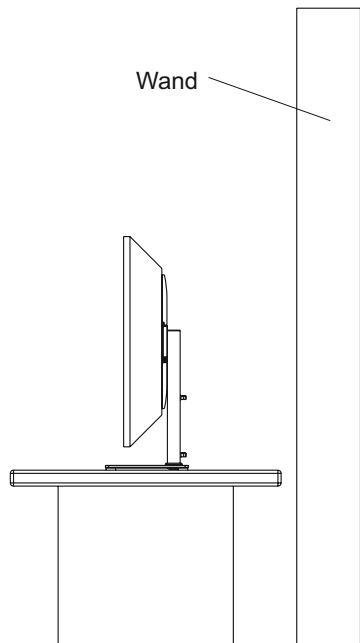

5.2

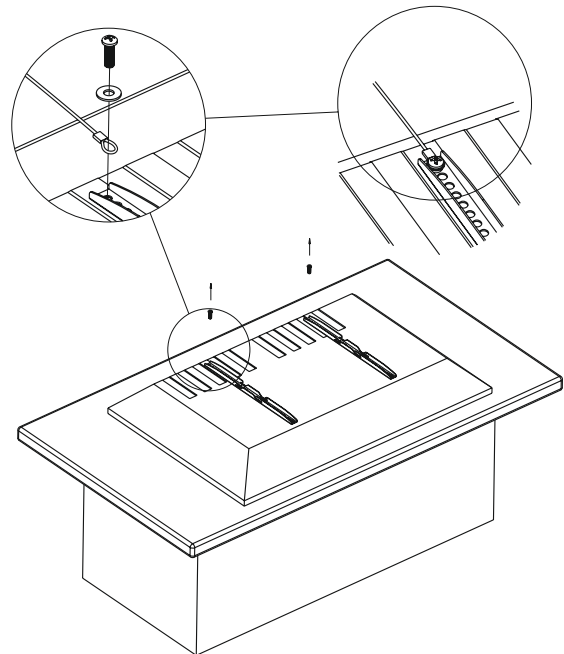


ACHTUNG!!!


Stellen Sie sicher, dass an der Bohrstelle keine Medien (Strom, Wasser, Gas etc.) anliegen.

Befestigen Sie das andere Ende des Sicherungsdrahtes an der Wand

5.3

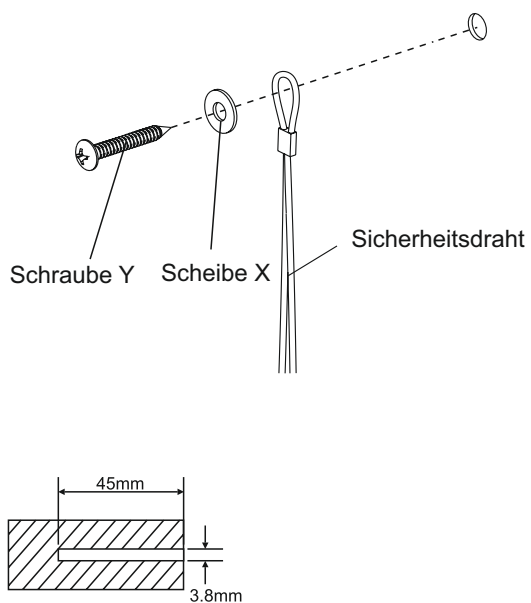

5.4

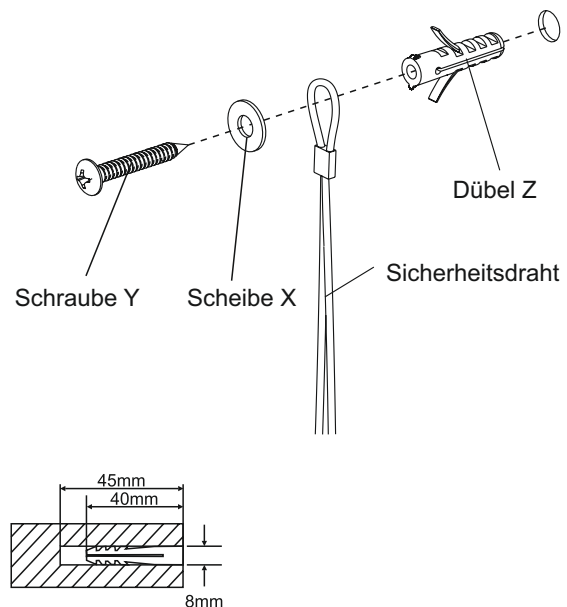

STEP 5**Sicherheitsdraht an TV anbringen****5.5**